

SPIRIT II

E-220 GBS • E-320 GBS • S-320 GBS



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАЗОВОГО ГРИЛЯ

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://weber.nt-rt.ru/> || wrg@nt-rt.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPIRIT II

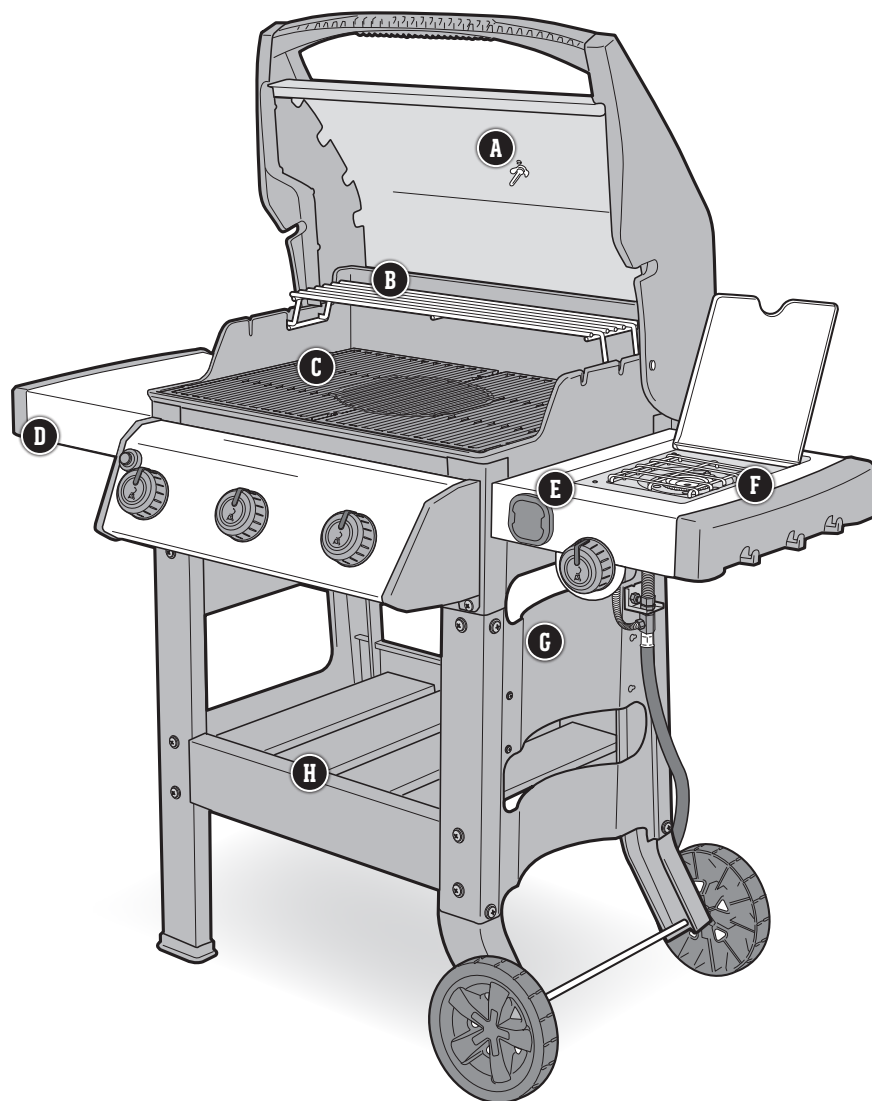

A Встроенный термометр

Зная температуру внутри гриля, можно при необходимости отрегулировать нагрев устройства.

B Нагревательная подставка

Сохраняет пищу теплой или нагревает булочки для бургеров во время приготовления основного блюда.

C Решетки для приготовления GOURMET BBQ SYSTEM

Снимите круглую решетку и установите роoster для курицы, камень для пиццы, чугунок вок или используйте любой другой из множества модулей GOURMET BBQ SYSTEM.

D Боковые столики с крючками для аксессуаров

Используйте боковые столики, чтобы тарелки, приправы и инструменты всегда были под рукой. Развесьте аксессуары, необходимые для приготовления, на крючки, чтобы иметь к ним быстрый доступ и организовать рабочее пространство. Боковой столик слева складывается вниз, что позволяет использовать гриль в условиях ограниченного пространства.

E Совместимость с iGRILL 3

Подключаемый к приложению термометр iGRILL 3 контролирует приготовление пищи от начала до конца, отображая температуру на мобильном устройстве в режиме реального времени. После загрузки приложения WEBER iGRILL необходимо подключить iGRILL к устройству, а после этого использовать для разных блюд до четырех и щупов одновременно (термометр iGRILL приобретается отдельно).

F Боковая конфорка

Используйте боковую конфорку для приготовления любимого соуса-барбекю или приготовления гарнира, пока основное блюдо жарится под крышкой.

G Открытый отсек для газового баллона

Установка газового баллона снаружи гриля облегчает доступ к баллону и его демонтаж, а также освобождает пространство внутри шкафика.

H Открытая конструкция

Элегантная открытая конструкция обеспечивает дополнительное место и легкий доступ к вашим инструментам и аксессуарам.

ГРИЛЬ-СИСТЕМА GS4

Гриль-система GS4 задает новый стандарт в области готовки на заднем дворе. Данная инновационная гриль-система основывается на более чем 30-летнем опыте и кулинарных навыках и, что самое главное, внимательно учитывает потребности самых важных для нас людей — любителей приготовления пищи на гриле.

Каждый компонент GS4 спроектирован, чтобы обеспечить уникальную простоту использования и несравненное удовольствие от приготовления еды на гриле. Горелки, которые гарантированно зажигаются каждый раз, еда, впитавшая в себя запах дыма, которая поджаривается равномерно, где бы она ни находилась на решетке, и уборка без лишней возни; теперь вы можете сконцентрироваться на самом главном — собраться возле гриля и пообщаться.

Гриль-система GS4 состоит из четырех ключевых компонентов: система розжига INFINITY Crossover, горелки, ароматические пластины FLAVORIZER BARS и система удаления жира. Эти компоненты гарантируют простоту и надежность вашего гриля во всех аспектах: от момента зажигания горелок до общего обслуживания. И вместе они создают лучшую платформу для грилей серии SPIRIT II.

1 Система розжига INFINITY Crossover

Система розжига INFINITY Crossover работает безотказно. Благодаря наличию продолжительной гарантии можно быть уверенным в наличии возможности воспользоваться своим грилем в любое время.

2 Горелки

Высокопрочные горелки из нержавеющей стали были сконструированы на совесть и обеспечивают равномерное распределение тепла по всей поверхности решеток.


3 Ароматические пластины FLAVORIZER BARS

Классические ароматические пластины WEBER FLAVORIZER BARS расположены под таким углом, чтобы собирать шипящий и дымящийся стекающий жир, придавая пище тот соблазнительный аромат дыма, который мы знаем и любим. Весь жир, который не испаряется, стекает по уклону и отводится от горелок в систему удаления жира.

4 Система удаления жира

Система удаления жира позволяет очищать устройство от жира, снижая риск его возгорания. Стекающий жир, который не испаряется пластинами FLAVORIZER BARS, отводится от горелок в одноразовый жироборник, расположенный под жарочным шкафом. Просто извлеките поддон и замените жироборник по необходимости.


Прямое или не прямое пламя

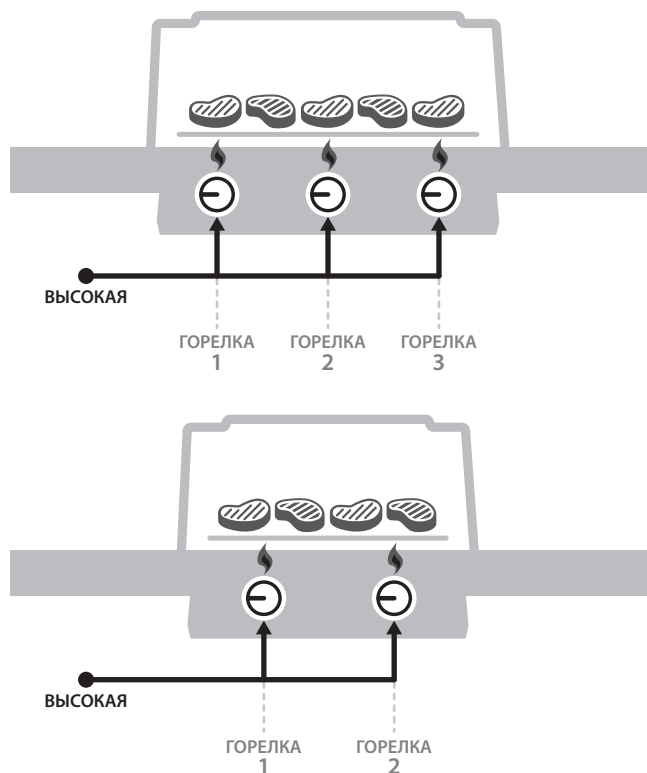

ПРЯМОЙ НАГРЕВ СХЕМА

Используйте прямой нагрев для небольших, нежных кусочков пищи, приготовление которых занимает 20 минут и менее, например, гамбургеры, стейки, отбивные, кебабы, куриное филе, рыбное филе, моллюски и тонко нарезанные овощи.


При прямом нагреве пламя находится непосредственно под пищей. При приготовлении пищи таким образом обжаривается ее поверхность, создается аромат, текстура и вкуснейшая корочка.

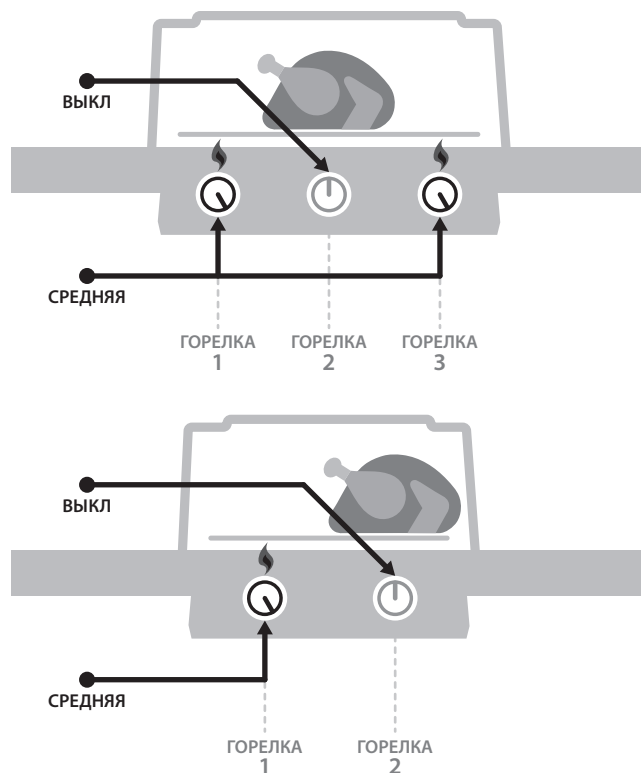

НЕПРЯМОЙ НАГРЕВ СХЕМА

Используйте непрямой нагрев для более крупных кусков мяса, приготовление которых занимает свыше 20 минут, или более чувствительных к температуре продуктов, воздействие прямого пламени на которые высушит или сожжет их, например, куски мяса, курица на косточке, рыба целиком, нежное рыбное филе, курица целиком, индейка или ребрышки. Непрямой нагрев также может использоваться для завершения приготовления крупных кусков еды или стейков на кости, которые были предварительно обжарены на прямом пламени.

При работе с непрямым нагревом гриль нагревается с одной или с обеих сторон. Пища располагается на той части решетки, которая не подвергается воздействию пламени.

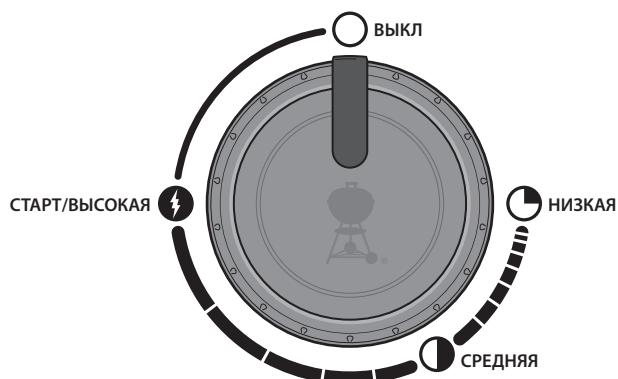

Рекомендации по работе с грилем

Всегда предварительно разогревайте гриль.

Если решетка недостаточно прогрета, пища прилипнет к ней, и у вас не получится обжарить мясо правильно и добиться привлекательной текстуры гриля на пище. Даже если в соответствии с рецептом требуется средняя или низкая температура приготовления, сперва всегда необходимо предварительно нагреть гриль, устанавливая максимальную отметку температуры. Откройте крышку, включите нагревание, закройте крышку и дайте решетке нагреться в течение примерно десяти минут, пока термометр на крышке не покажет 260° C.

Не готовьте пищу на грязных решетках.

Не стоит раскладывать пищу на решетках, если они не очищены. Остатки еды на решетках действуют как клей, из-за которого новая пища пристанет к решеткам. Для того, чтобы не чувствовать вкуса вчерашнего ужина на еде, приготовленной сегодня в обед, убедитесь в том, что вы работаете с чистым грилем. После того, как решетки нагреются, очистите поверхность гриля при помощи щетки для очистки гриля из нержавеющей стали.

Не отвлекайтесь от процесса приготовления.

Перед тем, как зажечь гриль, убедитесь в том, что все необходимые вам приспособления находятся поблизости. Не забывайте про важные инструменты, которые понадобятся вам при работе с грилем, замаринованные продукты, соусы и чистые блюда для приготовленной пищи. Если вы будете постоянно бегать на кухню, вы не только не почувствуете удовлетворения от приготовления пищи, но и рискуете сжечь готовящиеся блюда. Французские шеф-повара называют это *mise en place* (что означает «расположить все на своем месте»). Мы называем это полной вовлеченностью в процесс.

Обеспечьте себе небольшое пространство для маневра.

При расположении слишком большого количества еды на решетках ваша подвижность будет ограничена. Оставьте примерно четверть площади решеток свободными, обеспечивая достаточный промежуток между каждым куском еды для того, чтобы вы могли свободно работать щипцами и переворачивать готовящуюся пищу. Иногда процесс приготовления пищи на гриле подразумевает принятие моментальных решений и умение жонглировать едой, перемещая ее с одного участка гриля на другой. Поэтому вам потребуется достаточно пространства для работы.

Старайтесь не открывать крышку.

Крышка на вашем гриле нужна не только для того, чтобы защитить его от дождя. Главной ее задачей является предотвращение попадания большого количества воздуха внутрь гриля и выхода тепла и дыма изнутри. Когда крышка закрыта, температура решеток выше, пища готовится быстрее, аромат дыма сильнее, а вероятность воспламенения ниже. Поэтому закрывайте гриль крышкой!

Переворачивайте еду только один раз.

Что может быть лучше сочного стейка глубокой прожарки со множеством красиво зажаренных кусочков гарнира? Для того, чтобы достичь подобного результата необходимо давать еде готовиться на своем месте. Мы зачастую переворачиваем еду до того, как она достигнет приемлемого цвета и аромата. Практически всегда переворачивать пищу следует всего один раз. Если делаете больше манипуляций с едой, то скорее всего вы слишком часто открываете крышку, что приводит к целому ряду проблем. Поэтому сделайте шаг назад и доверьтесь своему грилю.

Знайте, когда сделать пламя меньше.

Во время приготовления пищи на гриле очень важно знать, когда следует остановиться. Наиболее надежным способом оценки готовности пищи является приобретение быстросействующего термометра. Это маленькое устройство поможет вам вычислить тот важный момент, когда ваша еда достигла идеального состояния.

Не бойтесь экспериментировать.

В 1950-х приготовление пищи на гриле означало только одно: мясо (и только мясо) обжигалось на открытом огне. Сегодня шеф-повару на заднем дворе не требуется кухня для приготовления полноценного обеда. Используйте свой гриль для приготовления обжаренных закусок, основных блюд или даже десертов. Зарегистрируйте свой гриль и получите специальный контент, который станет постоянным источником вашего вдохновения. Мы бы очень хотели разделить ваш опыт приготовления пищи на гриле.



РУКАВИЦЫ ДЛЯ ГРИЛЯ

Если вы задумались, нужно ли их надевать, — надевайте. Качественные термостойкие рукавицы защищают как ладонь, так и предплечье.



ЛОПАТКА ДЛЯ ГРИЛЯ

Необходимо выбирать лопатку с длинной и изогнутой ручкой, чтобы плоскость лопатки располагалась ниже ручки. Благодаря этому проще снимать продукты с решетки.



ТАЙМЕР

Установка таймера позволит избежать разочарования из-за пригоревшего ужина. Здесь нет ничего сложного — прибор надежен и прост в использовании.

Важная информация о сжиженном углеводородном газе и подключении газового баллона

Что такое сжиженный углеводородный газ?

Сжиженный углеводородный газ, который также называют СУГ или СУ газ, является горючим веществом, которое используется в качестве топлива для вашего гриля. При нормальной температуре и давлении в свободном состоянии данное вещество является газом. Но при умеренном давлении внутри контейнера, например, газового баллона, сжиженный углеводородный газ является жидкостью. По мере снижения давления в баллоне жидкость быстро испаряется и превращается в газ.

Подсказки по безопасному хранению газовых баллонов

- Деформированный или ржавый газовый баллон может представлять опасность и должен быть проверен вашим поставщиком сжиженного газа пропана. Не используйте баллоны с поврежденными кранами.
- Даже если газовый баллон кажется пустым, в нем все еще может находиться газ, поэтому такой баллон должен перевозиться и храниться соответствующим образом.
- Газовый баллон должен устанавливаться, транспортироваться и храниться в вертикальном устойчивом положении. Не допускайте падения или небрежного обращения с газовыми баллонами.
- Никогда не храните или не транспортируйте газовые баллоны в среде, температура которой превышает 50°C (газовый баллон нагреется слишком сильно, чтобы держать его в руках).

Требования к газовым баллонам

- Минимальная емкость газовых баллонов должна составлять 3 кг, а максимальная — 13 кг.

Что такое регулятор давления?

Ваш газовый гриль оснащен регулятором давления, который является устройством, предназначенным для контроля и поддержания постоянного давления газа при его выходе из газового баллона.

Требования к регулятору давления и шлангам

- В Великобритании гриль должен быть оснащен регулятором давления, соответствующим требованиям стандарта BS 3016 с номинальным выходным давлением 37 миллибар.
- Длина шланга не должна превышать 1,5 метра.
- Не допускайте перекручивания шланга.
- Запасные регуляторы давления и узлы шланга должны соответствовать указаниям Weber-Stephen Products LLC

SPIRIT II Данные о проходном сечении клапана горелки и расходе

		ПРОХОДНОЕ СЕЧЕНИЕ КЛАПАНА ГОРЕЛКИ	
Страна	Категория газа	Модели 220	Модели 320
Венгрия, Гонконг, Дания, Израиль, Индия, Исландия, Кипр, Китай, Корея, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Эстония, Южная Африка, Япония	I _{3B/P} (30 мбар или 2,8 кПа)	Основные горелки 1,02 мм Боковая горелка 0,98 мм	Основные горелки 0,87 мм Боковая горелка 0,98 мм
Бельгия, Великобритания, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Франция, Швейцария	I ₃₄ (28–30/37 мбар)	Основные горелки 0,96 мм Боковая горелка 0,90 мм	Основные горелки 0,83 мм Боковая горелка 0,90 мм
Польша	I _{3P} (37 мбар)	Основные горелки 0,96 мм Боковая горелка 0,90 мм	Основные горелки 0,83 мм Боковая горелка 0,90 мм
Австрия, Германия	I _{3B/P} (50 мбар)	Основные горелки 0,89 мм Боковая горелка 0,84 мм	Основные горелки 0,75 мм Боковая горелка 0,84 мм

ДАННЫЕ О РАСХОДЕ		
Категория газа	Модели 220	Модели 320
I _{3B/P} (30 мбар или 2,8 кПа)	11,9 кВт пропан 12,9 кВт бутан 851 г/ч пропан 939 г/ч бутан	12,6 кВт пропан 13,7 кВт бутан 901 г/ч пропан 997 г/ч бутан
I ₃₄ (28–30/37 мбар)	11,9 кВт пропан 12,9 кВт бутан 851 г/ч пропан 939 г/ч бутан	12,6 кВт пропан 13,7 кВт бутан 901 г/ч пропан 997 г/ч бутан
I _{3P} (37 мбар)	11,9 кВт пропан 12,9 кВт бутан 851 г/ч пропан 939 г/ч бутан	12,6 кВт пропан 13,7 кВт бутан 901 г/ч пропан 997 г/ч бутан
I _{3B/P} (50 мбар)	11,9 кВт пропан 12,9 кВт бутан 851 г/ч пропан 939 г/ч бутан	12,6 кВт пропан 13,7 кВт бутан 901 г/ч пропан 997 г/ч бутан

⚠ **ВАЖНО:** Рекомендуется заменять газовый шланг на вашем газовом гриле каждые пять лет. В некоторых странах могут существовать требования замены газового шланга через более короткий промежуток времени, нежели пять лет. В этом случае местное требование становится главным к исполнению.

Установка газового баллона и проверка на отсутствие утечек

Подсоединение регулятора давления к газовому баллону

- 1) Убедитесь в том, что ручки управления горелками установлены в положение «выкл» О. Проверьте это, нажав на ручку и повернув ее по часовой стрелке.

- 2) Определите тип регулятора давления и подсоедините регулятор к газовому баллону, следуя инструкциям по установке.

Примечание: перед тем, как подсоединять баллон, убедитесь в том, что кран газового баллона и рычаг регулятора закрыты.

Подсоедините, закрутив по часовой стрелке (А).

Подсоедините регулятор к газовому баллону, завинтив фитинг по часовой стрелке (а). Расположите регулятор таким образом, чтобы вентиляционное отверстие (б) было направлено вниз.

Подсоедините, закрутив против часовой стрелки (В).

Подсоедините регулятор к газовому баллону, завинтив фитинг против часовой стрелки.

Подсоедините, повернув рычаг и установив его в нужное положение (В).

Поверните рычаг регулятора (а) по часовой стрелке в положение «выкл». Надавите на регулятор, установленный на кране баллона до того момента, пока он не встанет на свое место (б).

Подсоедините при помощи скользящего хомута (Г).

Убедитесь в том, что рычаг регулятора находится в положении «выкл» (а). Растяните хомут регулятора (б). Прижмите регулятор к крану баллона и удерживайте его в таком положении. Затяните хомут регулятора (в). Если регулятор не закрепляется, повторите процесс.

Примечание: изображения регулятора, приведенные в данном руководстве, могут не совпадать с регулятором, который вы используете в составе вашего гриля, ввиду различий по странам или различных региональных законодательных норм

Установка газового баллона

Форма и размер баллона определяет расположение баллона на кронштейне или на земле.









- 1) Определите тип вашего газового баллона и следуйте соответствующим инструкциям по его расположению.

Расположение на кронштейне (Д)

Поверните газовый баллон таким образом, чтобы кран выходил на переднюю часть гриля. Поднимите и установите газовый баллон на кронштейн. Отрегулируйте ремень таким образом, чтобы он плотно прижимал баллон.

Расположение на земле (Е)

Расположите газовый баллон на земле снаружи шкафчика справа от гриля. Поверните газовый баллон таким образом, чтобы кран выходил на переднюю часть гриля.

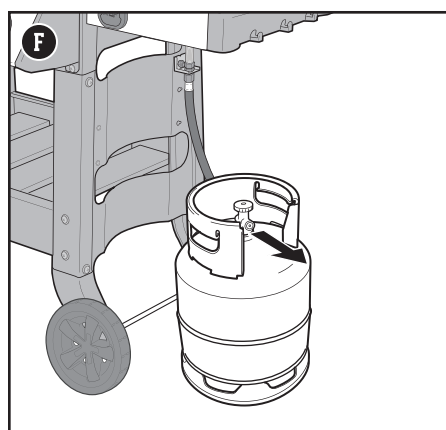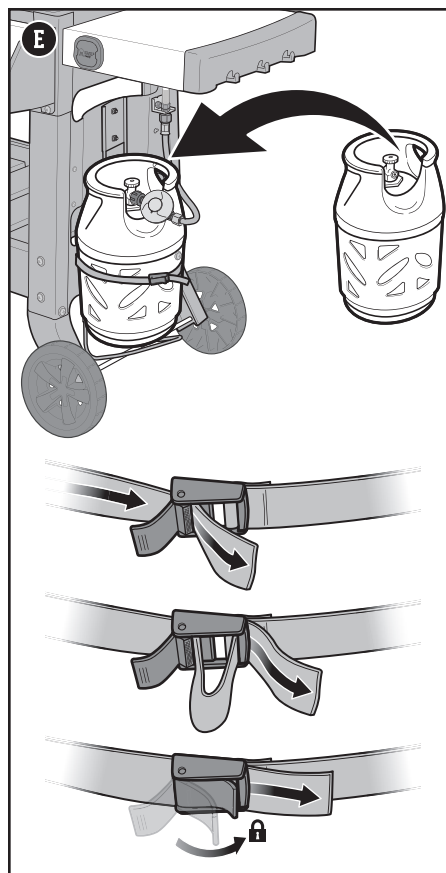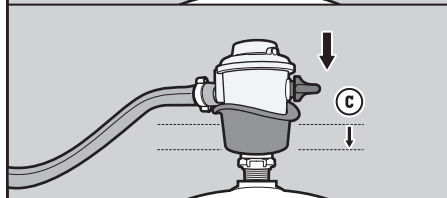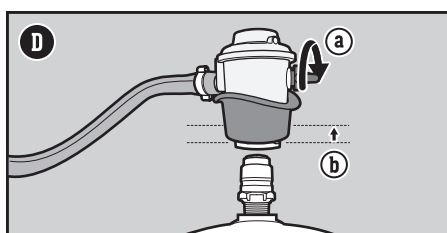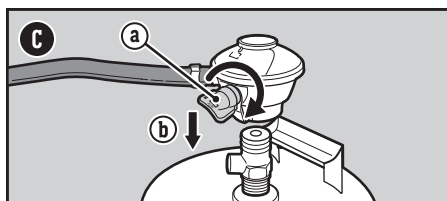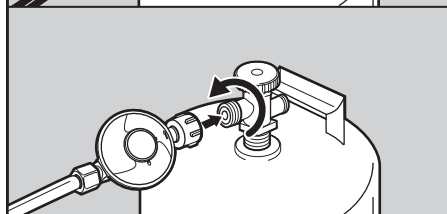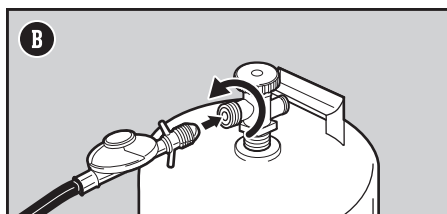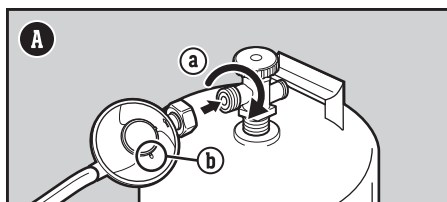


Что такое проверка на отсутствие утечки?

После соответствующей установки газового баллона необходимо выполнить проверку на отсутствие утечки газа. Проверка герметичности — это надежный способ удостовериться в отсутствии утечки газа после подключения баллона. Всякий раз после повторной заправки и установки баллона необходимо проверять следующие фитинги:

- в точке присоединения регулятора к баллону;
- в месте подключения газового шланга к перемычке;
- в месте соединения перемычки с гофрированной газовой линией.

Проверка на отсутствие утечки газа

- 1) Смочите фитинги на баллоне и регуляторе мыльно-водяным раствором, используя распылитель, щетку или ветошь. Можно сделать мыльный раствор самостоятельно путем разведения 20 % жидкого мыла в 80 % воды. Также можно купить готовый раствор для проверки отсутствия утечек в хозяйственном магазине.
- 2) Определите тип регулятора. Включите подачу газа, повернув кран на газовом баллоне против часовой стрелки (**Ж**) или повернув рычаг регулятора в положение «вкл» (**З**).

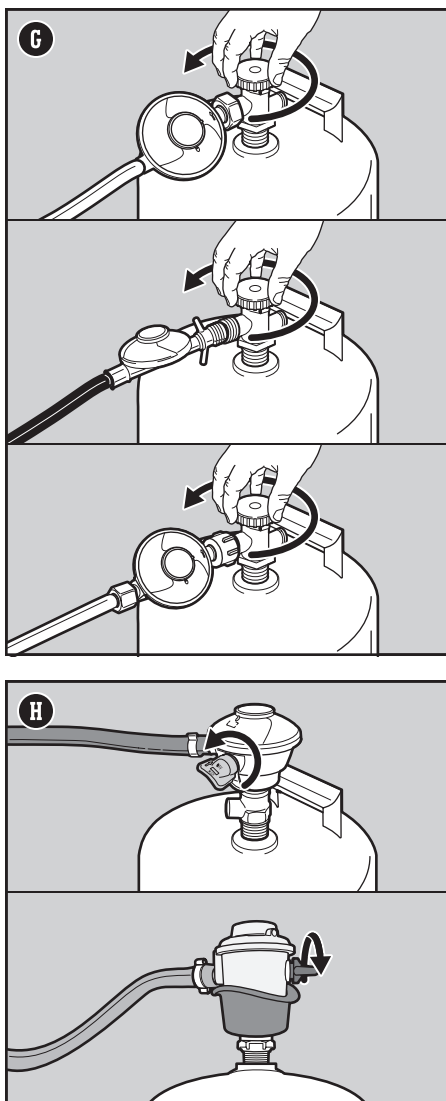

⚠ **ОПАСНО!** Не используйте огонь, чтобы проверить отсутствие утечки газа. Убедитесь, что в зоне, где вы проверяете отсутствие утечки, нет искрения и открытого огня.

⚠ **ОПАСНО!** Утечка газа может стать причиной пожара или взрыва.

⚠ **ОПАСНО!** Не используйте гриль в случае наличия утечек.

⚠ **ОПАСНО!** Если вы видите, чувствуете запах или слышите звук газа, выходящего из баллона со сжиженным пропаном:

1. Отойдите от баллона со сжиженным пропаном.
2. Не пытайтесь устранить проблему самостоятельно.
3. Вызовите пожарных.

⚠ **ОПАСНО!** Всегда закрывайте кран цилиндра перед тем, как отсоединить регулятор. Не пытайтесь отсоединить регулятор и шланг или иной фитинг во время работы гриля.

⚠ **ОПАСНО!** Не храните запасной газовый баллон под грилем или вблизи него. Никогда не заполняйте баллон газом более чем на 80%. Игнорирование или несоблюдение этих указаний может привести к пожару, который повлечет за собой смерть или тяжелые травмы.

3) Наличие пузырьков говорит об утечке:

- а) Если утечка происходит из точки соединения регулятора и баллона или шланга и регулятора (**И**), то необходимо отключить подачу газа. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРИЛЬ!** Необходимо обратиться к представителю отдела работы с клиентами в своем регионе. Контактная информация представлена на нашем веб-сайте.
- б) Если утечка происходит в любом из креплений, представленных на рисунке (**К**), повторно затяните крепление гаечным ключом и снова проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Если утечка не устранена, отключите газ. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРИЛЬ!**
- в) Если утечка происходит в любом из креплений, представленных на рисунке (**Л**), отключите газ. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРИЛЬ!**

При наличии утечки следует обратиться к представителю отдела работы с клиентами в своем регионе. Контактная информация представлена на нашем веб-сайте.

4) Если пузырьки не появляются, проверка на отсутствие утечки завершена:

- а) Отключите подачу газа и промойте соединения водой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку некоторые растворы для проверки на отсутствие утечки, включая воду с мылом, являются коррозионными, все соединения следует споласкивать водой после проверки.

Дополнительные меры предосторожности при проведении проверки на герметичность







Всякий раз после повторной заправки и установки бака необходимо проверять на герметичность следующие фитинги:

- рядом с регулятором и в точке присоединения регулятора к баллону (**И**).

Необходимо следовать указаниям в разделе «Проверка на отсутствие утечек газа».

Отсоединение регулятора давления от газового баллона

- 1) Убедитесь в том, что кран газового баллона и рычаг регулятора полностью закрыты.
- 2) Отсоедините регулятор

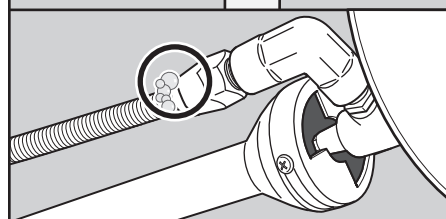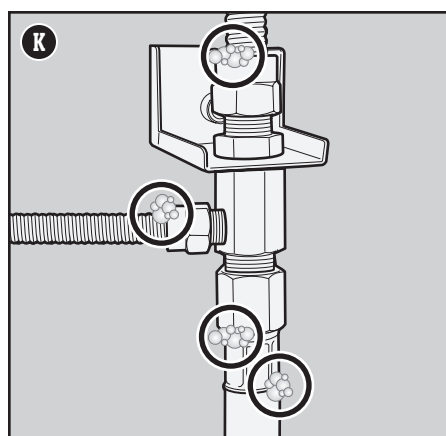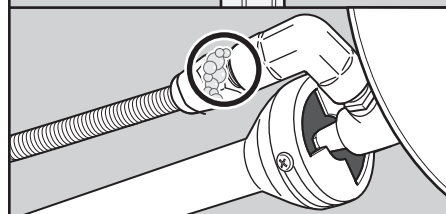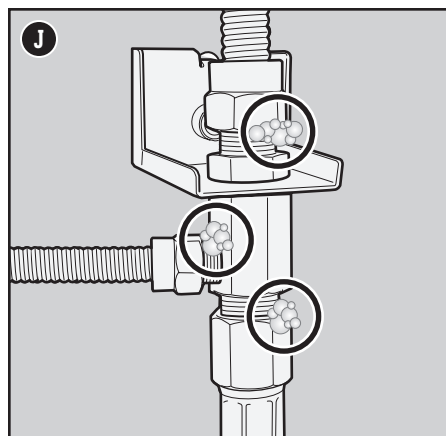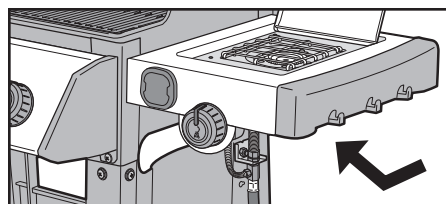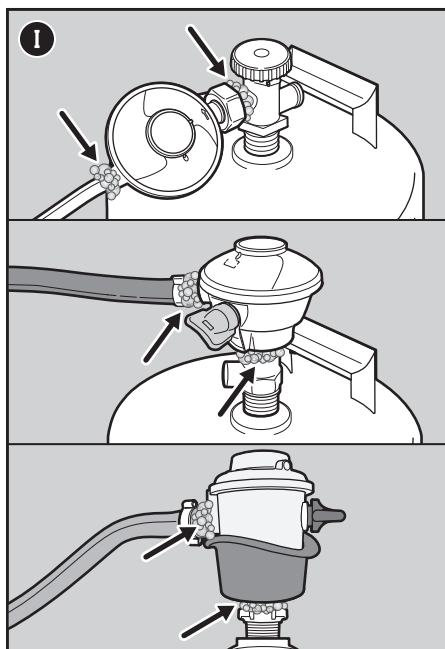

Первое использование гриля

Выполнение первичного выгорания

Разогрейте гриль на максимальной температуре с закрытой крышкой в течение как минимум 20 минут перед тем, как воспользоваться им в первый раз.

Каждый раз во время работы с грилем

Уход за грилем между готовками

План по уходу за грилем между готовками включает в себя следующие простые, но очень важные действия, которые всегда должны выполняться до начала работы с грилем.

Проверка на наличие жира

Ваш гриль оснащен системой удаления сока и жира, которая предназначена для отвода жира от пищи в одноразовый контейнер. Во время приготовления блюд жир отводится вниз в выдвижной поддон и одноразовый жиросборник, который устилает поддон. Чтобы исключить возможность возгорания, необходимо очищать эту систему перед каждым использованием гриля.

- 1) Необходимо удостовериться в том, что гриль отключен и успел остыть.
- 2) Извлеките выдвижной поддон, потянув его вперед (А).
- 3) Убедитесь в отсутствии чрезмерного количества жира в одноразовом жиросборнике, который устилает выдвижной поддон. При необходимости утилизируйте одноразовый жиросборник и замените его на новый.
- 4) Установите все части на место.

Проверка шланга

Необходимо регулярно проводить проверку шланга.

- 1) Необходимо удостовериться в том, что гриль отключен и успел остыть.
- 2) Проверьте шланг на наличие трещин, потертостей или порезов (Б). Если вы обнаружили любое повреждение шланга, не используйте гриль.

Предварительное нагревание гриля





Залогом успешной работы с грилем является его предварительное нагревание. Предварительное нагревание гриля помогает предотвратить прилипание пищи к решеткам и доводит решетки до соответствующей температуры для правильной прожарки. Также при предварительном нагревании сгорают остатки ранее приготовленной пищи.

- 1) Откройте крышку гриля
- 2) Зажгите гриль в соответствии с инструкциями по зажиганию гриля, приведенными в данном Руководстве пользователя.
- 3) Закройте крышку гриля.
- 4) Предварительное нагревание гриля осуществляется при всех горелках установленных в положение  «старт/высокая температура» в течение 10–15 минут или пока термометр не покажет 260 °C (500 °F) (В).

Очистка решеток для приготовления пищи

Остатки еды или мусор, оставшийся после последней готовки, легче удаляются после предварительного нагревания. Также на чистых решетках еда не будет прилипать.

- 1) Пройдитесь по решеткам щеткой для гриля из нержавеющей стали сразу после предварительного нагревания (Г).

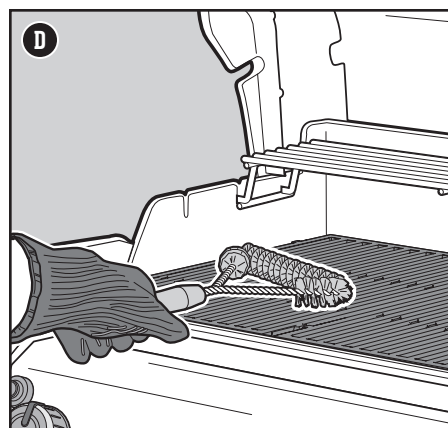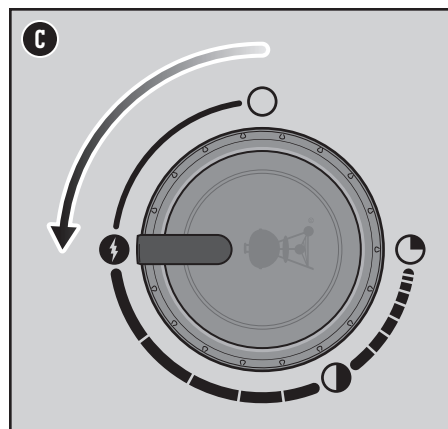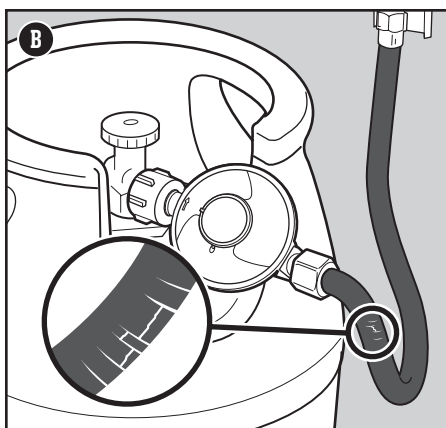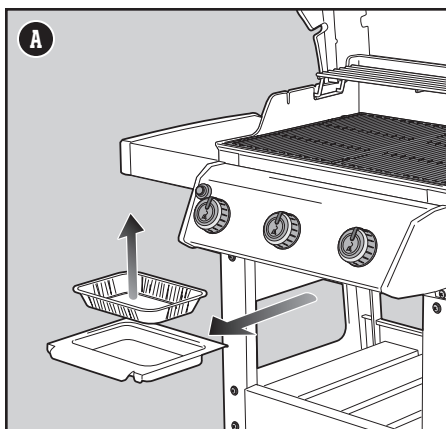

⚠ **ОПАСНО!** Запрещается выстилать выдвижной поддон для жира алюминиевой фольгой.

⚠ **ОПАСНО!** Перед каждым использованием необходимо проверять выдвижной поддон для жира и поддон-ловушку на отсутствие накопившегося жира. Следует удалять излишки жира, чтобы исключить возможность его возгорания.

⚠ **ОСТОРОЖНО.** Необходимо соблюдать осторожность при извлечении поддона и утилизации горячего жира.

⚠ **ОСТОРОЖНО.** При использовании гриля необходимо надевать термостойкие рукавицы или перчатки для гриля (соответствующие стандарту EN 407 (Перчатки для защиты от повышенных температур и огня, уровень 2 или выше)).

⚠ **ОСТОРОЖНО.** Необходимо регулярно проверять щетки для очистки гриля на предмет отсутствия выпавших щетинок и чрезмерного износа. При обнаружении выпавших щетинок на решетке для готовки или на щетке необходимо заменить щетку. Компания WEBER рекомендует приобретать новые щетки для гриля со щетинками из нержавеющей стали в начале каждой весны.

⚠ **ОСТОРОЖНО.** При обнаружении повреждений шланга запрещается использовать гриль. Шланг должен быть заменен только аналогичным шлангом, соответствующим требованиям компании WEBER.

⚠ **ОСТОРОЖНО.** Необходимо следить за чистотой вентиляционных отверстий вокруг баллона.

Зажигание гриля

Использование системы поджига Crossover для включения гриля

Система поджига Crossover поджигает крайнюю левую горелку (горелку 1) с помощью подачи искры от поджигающего электрода. Для подачи искры пользователю достаточно просто нажать на кнопку системы зажигания. Будут слышны щелчки зажигания. Горелку 2 (и 3) можно зажечь после поджига горелки 1. Для предварительного нагрева необходимо зажечь все горелки, однако при приготовлении пищи не обязательно использовать все горелки.

- 1) Откройте крышку гриля (А).
- 2) Убедитесь в том, что ручки управления горелками установлены в положение О «выкл». Проверьте это, нажав на ручку и повернув ее по часовой стрелке (Б).
Примечание: ручки управления горелкой должны быть в положении «выкл» О перед включением газового баллона.
- 3) Включите подачу газа, повернув кран на газовом баллоне против часовой стрелки или повернув рычаг регулятора в положение «вкл» в зависимости от подключения регулятора / газового баллона на вашем гриле.
- 4) Начните с крайней левой горелки (горелки 1). Нажмите на ручку управления горелкой и поверните ее против часовой стрелки в положение «старт/высокая температура» (В).






ВАЖНО: необходимо всегда начинать с поджига горелки 1.

- 5) Нажмите и удерживайте кнопку электронного зажигания (Г). Вы услышите щелчки.
- 6) Проверьте, загорелась ли горелка 1, посмотрев через решетку для готовки и через ароматические пластины FLAVORIZER BAR.
- 7) Если горелка не зажигается, переведите ручку управления горелкой в положение «выкл» О и подождите пять минут, позволяя газу выйти перед тем, как вновь попробовать зажечь горелку.
- 8) Если горелка 1 горит, то можно включить горелку 2 (и 3).

Если горелки не зажигаются при помощи системы электронного зажигания, см. раздел ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. В данном разделе будут приведены инструкции по зажиганию гриля при помощи спичек с целью определения источника проблемы.

Гашение горелок

- 1) Нажмите на ручку управления каждой горелки и поверните ее по часовой стрелке до установки в положение «выкл» О.
- 2) Отключите подачу газа на газовом баллоне.

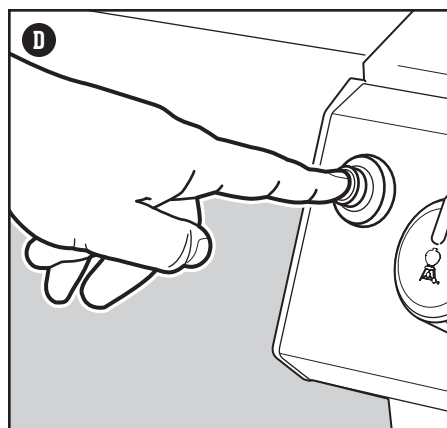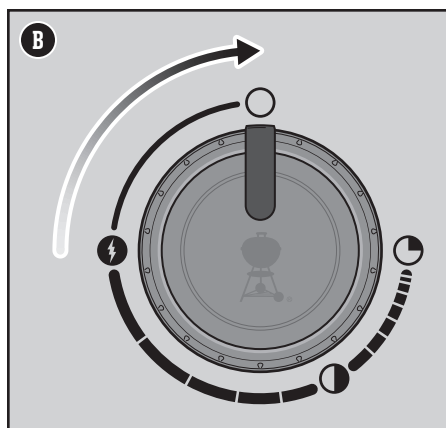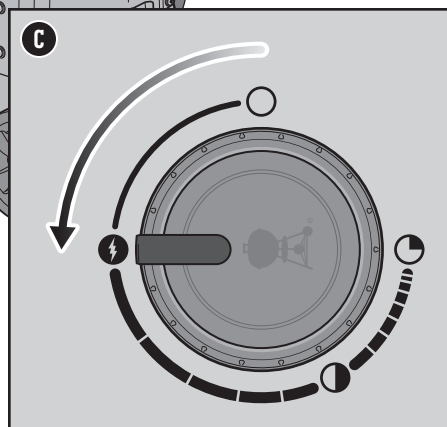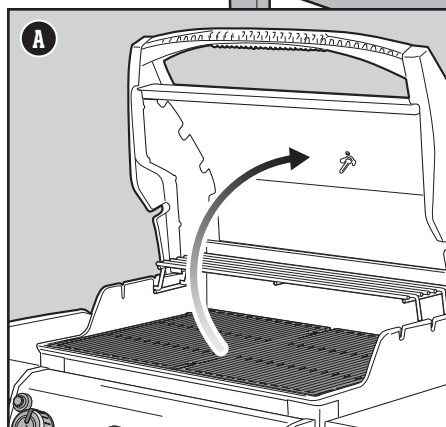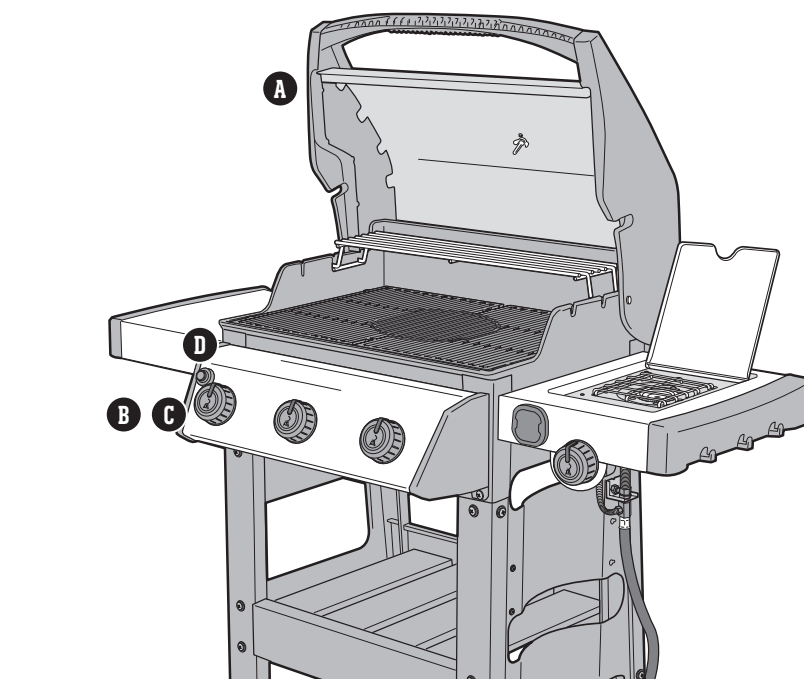

⚠ ОСТОРОЖНО. Открывайте крышку гриля во время зажигания.

⚠ ОСТОРОЖНО. Не наклоняйте гриль во время зажигания или приготовления пищи.

⚠ ОСТОРОЖНО. Если первая горелка не зажигается в течение четырех секунд, переведите ручку управления горелкой в положение «выкл». Подождите пять минут, чтобы ушел накопившийся газ, а затем повторите процедуру зажигания.

Использование электронной системы поджига для боковой конфорки

В отличие от основных горелок, боковая конфорка не зажигается от горелки 1. Если одна или несколько основных горелок на гриле уже зажжены, но необходимо зажечь боковую конфорку, следует перейти к этапу 3. Если ни одна из основных горелок не горит, а используется только боковая конфорка, следует начать с этапа 1.

- 1) Убедитесь, что ручка управления боковой конфоркой установлена в положение «выкл» **О**. Проверьте это, нажав на ручку и повернув ее по часовой стрелке **(А)**. Также убедитесь, что все ручки управления основными горелками установлены в положение «выкл» **О**.





*Примечание. Важно, чтобы перед включением газового баллона ручки управления всех горелок находились в положении «выкл» **О**.*

- 2) Включите подачу газа, повернув кран на газовом баллоне против часовой стрелки или повернув рычаг регулятора в положение «вкл» в зависимости от подключения регулятора/газового баллона на вашем гриле.
- 3) Откройте крышку боковой конфорки **(В)**.
- 4) Нажмите на ручку управления боковой конфоркой и поверните ее против часовой стрелки в положение «старт/высокая температура» **⚡ (С)**.
- 5) Нажмите и удерживайте кнопку зажигания **(D)**. Будут слышны щелчки зажигания. Убедитесь, что боковая конфорка зажглась. В солнечный день пламя боковой конфорки может быть незаметно.
- 6) После зажигания боковой конфорки продолжайте вращать ручку против часовой стрелки, пока не установите ее в нужное положение.
- 7) Если боковая конфорка не зажигается в течение 4 секунд, переведите ручку управления боковой конфоркой в положение «выкл» **О** и подождите пять минут, позволяя газу выйти перед тем, как вновь попытаться зажечь конфорку.

Конфорка не зажигается при помощи системы электронного поджига, см. раздел ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. В данном разделе будут приведены инструкции по зажиганию боковой конфорки при помощи спичек с целью определения источника проблемы.

Чтобы погасить боковую конфорку

- 1) Нажмите на ручку управления боковой конфоркой и поверните ее по часовой стрелке до установки в положение «выкл» **О**.
- 2) Отключите подачу газа на газовом баллоне.

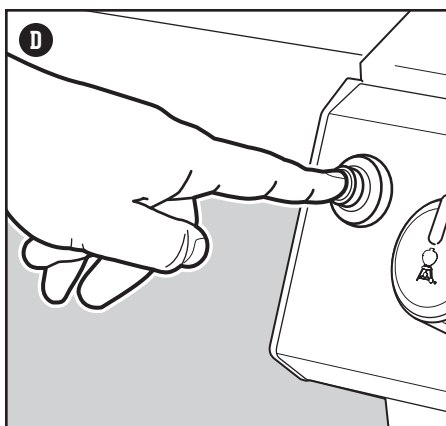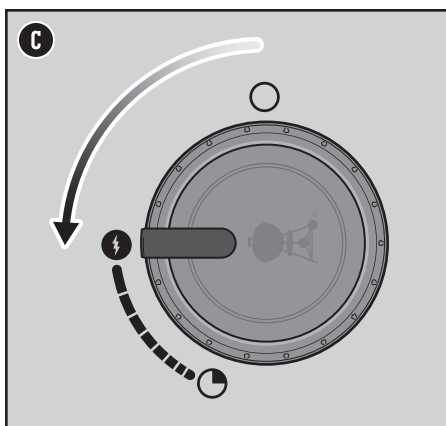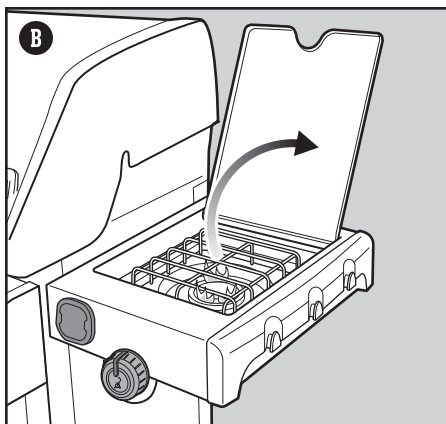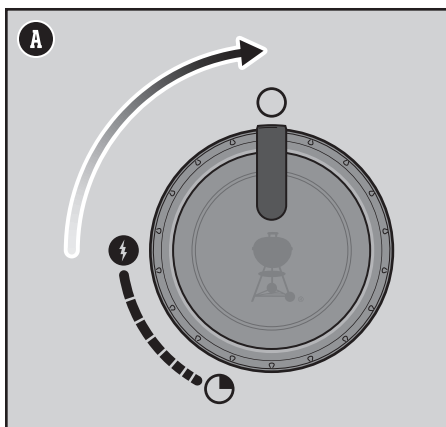

⚠ **ОСТОРОЖНО.** Крышка боковой конфорки должна быть открытой во время поджига.

⚠ **ОСТОРОЖНО.** Не наклоняйтесь над боковой конфоркой во время поджига или приготовления пищи.

⚠ **ОСТОРОЖНО.** Если боковая конфорка не зажигается в течение четырех секунд, переведите ручку управления конфоркой в положение «выкл». Подождите пять минут, чтобы ушел накопившийся газ, а затем повторите процедуру поджига.

Очистка и обслуживание

Очистка внутренней части гриля

Со временем эффективность вашего гриля может снизиться, если за ним неправильно ухаживать. Низкая температура, неравномерное нагревание, прилипание пищи к решеткам являются признаками несвоевременной очистки и обслуживания гриля. При отключенном и остывшем гриле начните с очистки его внутренней части сверху вниз. Как минимум дважды в год следует проводить тщательную очистку. При частом использовании может потребоваться ежеквартальная очистка.

Очистка крышки

Время от времени на внутренней стороне крышки могут появляться хлопья, напоминающие краску. При эксплуатации гриля пары жира и дым медленно превращаются в уголь и откладываются на внутренней стороне крышки. Эти отложения затем отшелушиваются и становятся похожими на краску. Данные отложения не являются токсичными. Но, если не чистить крышку регулярно, хлопья могут падать на приготавливаемые продукты.

- 1) Очистите застывший жир на внутренней стороне крышки при помощи щетки для гриля из нержавеющей стали (А). Для того, чтобы минимизировать дальнейшее накопление жира, внутреннюю часть крышки можно протереть бумажной салфеткой после работы с грилем, когда гриль все еще теплый (но не горячий).

Очистка решеток

Если вы следуете нашим рекомендациям и регулярно чистите решетки, количество грязи на них будет минимальным.

- 1) Пройдитесь щеткой для гриля из нержавеющей стали по решеткам, находящимся в установленном положении (Б).
- 2) Достаньте решетки и отставьте их в сторону.

Очистка ароматических пластин FLAVORIZER BARS

Ароматические пластины FLAVORIZER BARS собирают дымящий и шипящий стекающий жир, придавая аромат вашим блюдам. Весь стекающий жир, который не испаряется пластинами FLAVORIZER BARS, отводится от горелок. Это помогает предотвратить воспламенение внутри гриля и защищает горелки от засорения.

- 1) Обработайте ароматические пластины FLAVORIZER BARS пластиковым скребком (В).
- 2) При необходимости очистите ароматические пластины FLAVORIZER BARS при помощи щетки из нержавеющей стали.
- 3) Снимите ароматические пластины FLAVORIZER BARS и отставьте их в сторону.

Очистка горелок







Для оптимальной работы горелок важное значение имеют отверстия на горелках (представляют собой небольшие отверстия по всей длине горелок) и расположенные на концах горелок защитные сетки от пауков и прочих насекомых. Для безопасной эксплуатации устройства очень важно поддерживать чистоту данных компонентов.

Очистка портов горелок

- 1) Очистите наружную часть горелок по верху портов при помощи щетки для гриля из нержавеющей стали (Г).
- 2) При очистке горелок не повредите электроды зажигания, аккуратно обойдя их щеткой (Д).

Очистка сеток защиты от пауков / насекомых

- 1) Расположите концы горелок снизу панели управления, где они соприкасаются с кранами.
- 2) Очистите сетки защиты от пауков / насекомых на каждой горелке при помощи мягкой щетки (Е).

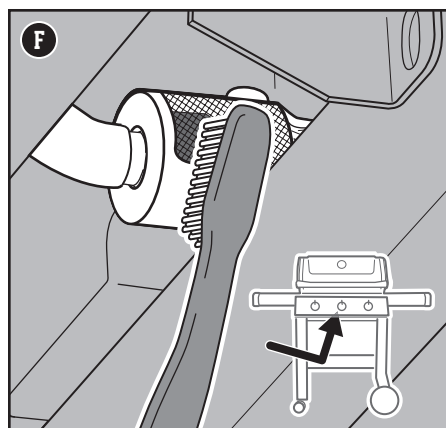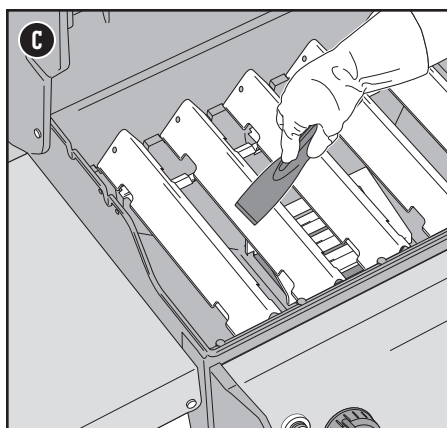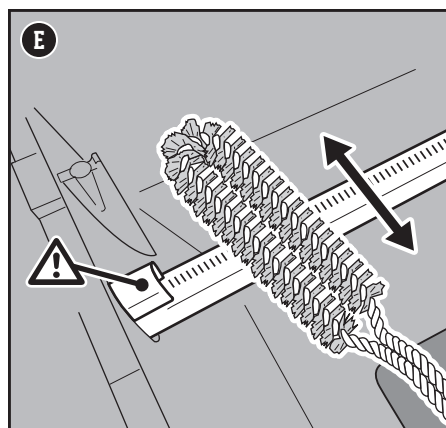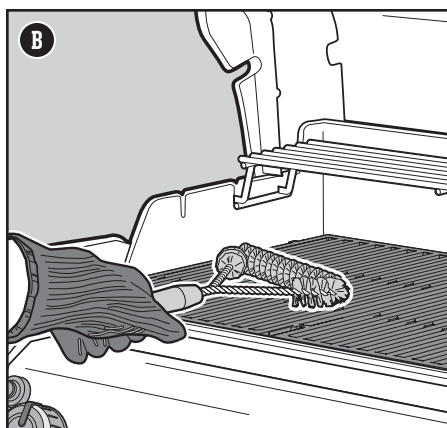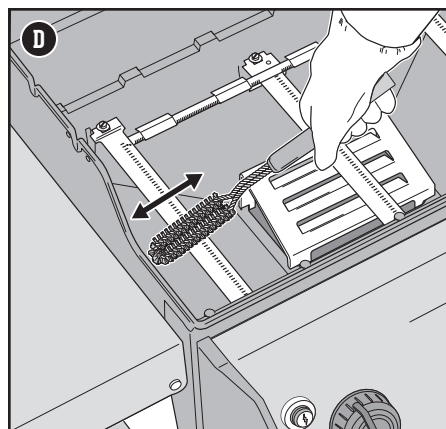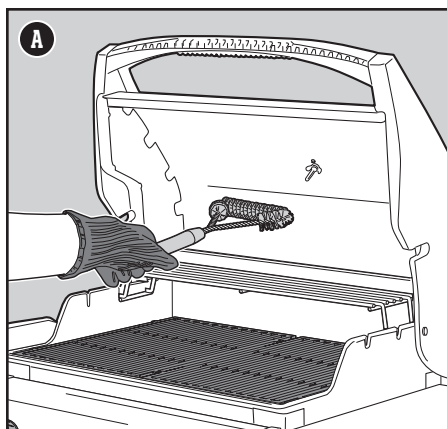

ЩЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ

Она обязательно понадобится тем, кто готовит на гриле. Один быстрый проход щеткой по горячей решетке снимет остатки пищи, налипшие во время предыдущего приготовления, и они не повлияют на вкус ваших новых блюд.

⚠ ОСТОРОЖНО! Перед тщательной очисткой отключить гриль и дать ему остыть.

⚠ ОСТОРОЖНО. Со временем на ароматических пластинах FLAVORIZER BARS могут появиться жесткие поверхности. При работе рекомендуется надевать перчатки. Очистка ароматических пластин FLAVORIZER BARS или решеток для готовки в раковине, посудомоечной машине или самоочищающейся печи не допускается.

⚠ ОСТОРОЖНО! При очистке горелок не использовать щетки, которые уже использовались для очистки решеток. НЕ вставлять острые предметы в отверстия горелок.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не кладите какие-либо части гриля на боковые столики, поскольку они могут поцарапать краску поверхностей из нержавеющей стали.

⚠ ВНИМАНИЕ! При очистке гриля не использовать: абразивные полирующие составы для нержавеющей стали или краски и чистящие средства, содержащие кислоты, уайт-спирит или ксилен, чистящие средства для духовых шкафов, абразивные чистящие средства (кухонные чистящие средства) или абразивные чистящие салфетки.

Очистка жароотражателя

Расположенный под горелками жароотражатель равномерно распределяет тепло в жарочном шкафу во время готовки. Поддержание чистоты жароотражателя способствует улучшению работы вашего гриля.

- 1) Обработайте жароотражатель пластиковым скребком **(Ж)**.
- 2) При необходимости выполните очистку жароотражателя при помощи щетки из нержавеющей стали.
- 3) Снимите жароотражатель и отложите в сторону.

Очистка жарочного поддона

Загляните внутрь жарочного поддона и проверьте его на отсутствие накопившегося жира и остатков еды. Излишек накопившегося жира может привести к возгоранию.

- 1) При помощи пластмассового скребка соберите налет с боковых и нижней частей гриля в отверстие в нижней части жарочного поддона **(З)**. Данное отверстие предназначено для удаления отходов в выдвижной поддон.

Очистка системы удаления жира

Система удаления жира состоит из выдвижного поддона и одноразового жиросборника. Данные компоненты были спроектированы таким образом, чтобы их можно было с легкостью извлечь, очистить и заменить. Это важные этапы, которые необходимо выполнять каждый раз при подготовке к работе с грилем. Инструкции по проверке системы удаления жира приведены в разделе, посвященном УХОДУ ЗА ГРИЛЕМ МЕЖДУ ГОТОВКАМИ.



Очистка наружной части гриля

Наружная часть гриля может включать в себя поверхности из нержавеющей стали, керамики или пластика. Компания WEBER рекомендует использовать следующие методы очистки в зависимости от типа поверхности.

Очистка поверхности из нержавеющей стали

Поверхности из нержавеющей стали очищаются при помощи нетоксичных и небразивных материалов или полирующих составов, предназначенных для обработки грилей и изделий, эксплуатирующихся вне помещений. Для очистки нержавеющей стали используйте ткань из микрофибры по направлению ее текстуры. Не используйте бумажные салфетки.

Примечание: следует исключить риск повреждения поверхности из нержавеющей стали в результате очистки с использованием абразивной пасты. Пасты не очищают и не полируют. Они изменяют цвет металла, снимая верхний слой пленки из оксида хрома.

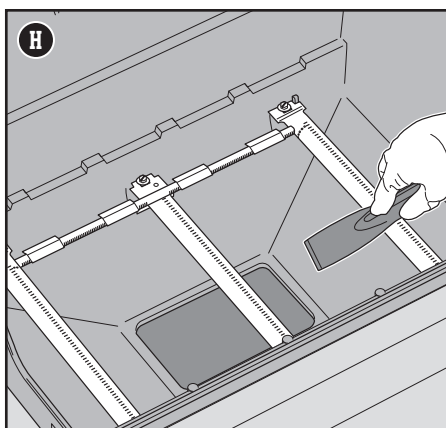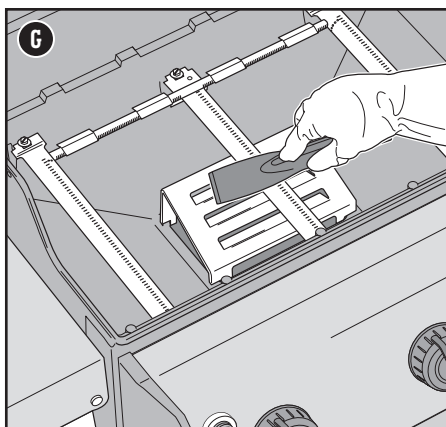

Очистка окрашенных поверхностей, поверхностей с керамическим покрытием и частей из пластика

Очистите окрашенные, покрытые керамикой и пластиковые части при помощи теплой мыльной воды и бумажных салфеток или ветоши. После протирания поверхностей сполосните и высушите их.

Очистка наружной части грилей, расположенных в нестандартной среде.

Если ваш гриль расположен в особенно неблагоприятной среде, вам потребуются чаще очищать его снаружи. Кислотные дожди, химикаты для бассейнов и соленая вода могут привести к образованию ржавчины на поверхности. Необходимо промыть наружную поверхность гриля теплой мыльной водой. После этого следует сполоснуть водой и вытереть насухо. Дополнительно может потребоваться еженедельно использовать чистящее средство для нержавеющей стали, чтобы не допустить образования ржавчины.

Очистка трубки боковой конфорки

Снимите клапан боковой конфорки

Потребуется следующее: Отвертка.

- 1) Снимите два винта, с помощью которых пластина клапана боковой конфорки прикреплена к боковому столику **(Л)**.
- 2) Ослабьте крепление клапана боковой конфорки на трубке горелки, аккуратно вытягивая вперед весь узел. Необходимо не допустить перекручивания гофрированной газовой линии.

Очистите трубку горелки




Потребуется следующее: фонарик, проволока, щетка со щетиной из нержавеющей стали.

- 1) Загляните внутрь трубки горелки с помощью фонарика **(J)**.
- 2) С помощью проволоки удалите мусор или засорение изнутри трубки.

Повторно установите клапан боковой конфорки

Потребуется следующее: Отвертка Phillips.

- 1) Выровняйте клапан боковой конфорки с отверстием трубки боковой конфорки.
- 2) Установите трубку боковой конфорки должным образом над отверстием клапана боковой конфорки **(К)**.
- 3) Зафиксируйте пластину клапана боковой конфорки на столике боковой конфорки с помощью двух винтов.

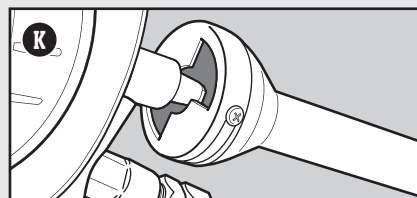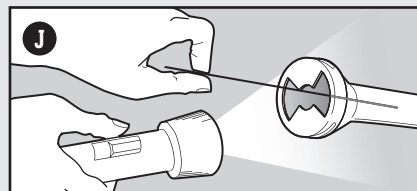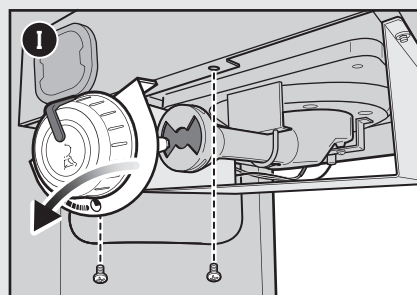

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Отлично подходят для установки в выдвижной контейнер системы очистки.

Сюда будет стекать излишний жир, и его будет легко удалить.

△ ВНИМАНИЕ. Отверстие трубки боковой конфорки должно быть правильно расположено над отверстием клапана боковой конфорки.

ОСНОВНАЯ ГОРЕЛКА (ГОРЕЛКИ) или БОКОВАЯ КОНФОРКА НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ

ПРИЗНАК

- Основные горелки или боковая конфорка не зажигаются при выполнении инструкций по использованию электронной системы поджига, представленных в разделе «Эксплуатация» данного Руководства для владельца.

ПРИЧИНА

Проблема с поступлением газа.

РЕШЕНИЕ

Если горелка не зажигается, то сперва следует определить, поступает ли к ней поток газа. Для этого следуйте указаниям из раздела «Зажигание гриля при помощи спичек».

Если **зажечь горелку с помощью спичек НЕ получается**, следуйте указаниям по поиску и устранению неисправностей в разделе «ПОСТУПЛЕНИЕ ГАЗА» на следующей странице.

Проблема с электронной системой зажигания.

Если горелка не зажигается, то сперва следует определить, поступает ли газ к горелке. Для этого следуйте указаниям из раздела «Розжиг гриля при помощи спичек».

Если **ПОЛУЧИЛОСЬ разжечь гриль с помощью спичек**, следуйте указаниям по «Проверке компонентов электронной системы поджига».




Розжиг гриля при помощи спичек

Использование спички для определения наличия потока газа в горелках

- Откройте крышку гриля.
- Убедитесь в том, что ручки управления горелками установлены в положение «выкл» . Проверьте это, нажав на ручку и повернув ее по часовой стрелке. *Примечание. Ручки управления горелкой должны быть в положении «выкл»  перед включением газового баллона.*
- Включите подачу газа, повернув кран на газовом баллоне против часовой стрелки или повернув рычаг регулятора в положение «вкл» в зависимости от подключения регулятора / газового баллона на вашем гриле.
- Начните с крайней левой горелки 1. Установите спичку в держателе и зажгите ее. (Держатель расположен под левым боковым столиком). Вставьте зажженную спичку через решетку мимо FLAVORIZER BARS и поднесите ее к горелке (A).
- Нажмите на ручку управления горелкой и поверните ее против часовой стрелки в положение  «старт / высокая температура».
- Проверьте, загорелась ли горелка, посмотрев через решетку для готовки и через ароматические пластины FLAVORIZER BAR.
- Если горелка не зажигается в течение 4 секунд, переведите ручку управления горелкой в положение «выкл»  и подождите пять минут, позволяя газу выйти перед тем, как вновь попробовать зажечь горелку. Если несколько повторных попыток не дают результата, следуйте указаниям по диагностике и устранению неисправностей газового потока на следующей странице.
- Если горелка зажигается, проблема в системе зажигания. Следуйте указаниям по проверке компонентов электронной системы зажигания.
- После того, как загорится горелка 1, можно включать горелку 2 (и 3).
- Снимите держатель для спичек, убрав его под левый боковой столик (B).

Определение поступления газа к боковой конфорке

- Откройте крышку боковой конфорки.
- Убедитесь, что ручка управления боковой конфоркой установлена в положение «выкл» . Проверьте это, нажав на ручку и повернув ее по часовой стрелке. Также убедитесь, что все ручки управления основными горелками установлены в положение «выкл» . *Примечание. Важно, чтобы перед включением газового баллона все ручки управления горелками находились в положении «выкл» .*
- Включите подачу газа, повернув кран на газовом баллоне против часовой стрелки или повернув рычаг регулятора в положение «вкл» (в зависимости от подключения регулятора/газового баллона на вашем гриле).
- Установите спичку в держателе (находится под левым боковым столиком) и зажгите ее. Держите зажженную спичку у боковой конфорки (C).
- Нажмите на ручку управления конфоркой и поверните ее против часовой стрелки в положение  «старт / высокая температура».
- Убедитесь, что боковая конфорка зажглась. В солнечный день пламя боковой конфорки может быть незаметно.
- Если боковая конфорка не зажигается в течение 4 секунд, переведите ручку управления боковой конфоркой в положение «выкл»  и подождите пять минут, позволяя газу выйти перед тем, как вновь попытаться зажечь конфорку. Если несколько повторных попыток не дают результата, следуйте указаниям по диагностике и устранению неисправностей, связанных с поступлением газа, на следующей странице.
- Если конфорка зажигается, следуйте указаниям по проверке компонентов электронной системы поджига.

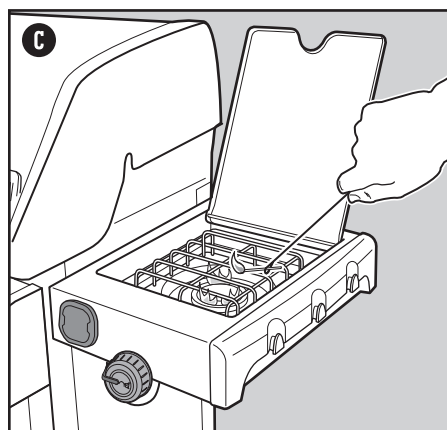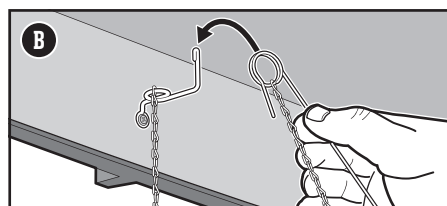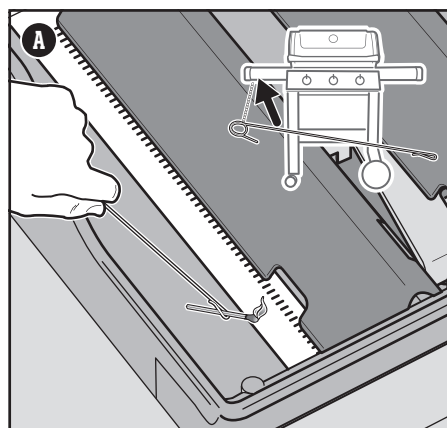

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПОТОК ГАЗА

ПРИЗНАК

- Гриль не достигает необходимой температуры или нагревается неравномерно.
- Одна или несколько горелок не загораются
- Слабое пламя при установлении ручки горелки в положение высокой температуры.
- Пламя не проходит по всей длине горелки.
- Пламя горелки нестабильно.

ПРИЧИНА

В некоторых странах устройства оснащены активируемыми регуляторами, ограничивающими поток газа. Данная функция обеспечения безопасности, встроенная в регулятор, ограничивает поток газа в случае его утечки. Вы можете случайно активировать данную функцию обеспечения безопасности даже в отсутствие утечки. Это обычно происходит, когда вы включаете подачу газа на газовом баллоне, и одна или несколько ручек управления горелками не находятся в положении «выкл». Также, это может произойти при слишком быстром включении подачи газа на газовом баллоне.

Низкий уровень газа или газ отсутствует в баллоне.

Газовый шланг перегнут или спутан.

Засорились порты горелок.

РЕШЕНИЕ

Сбросьте «устройство ограничения потока», закрыв кран на газовом баллоне и установив все ручки управления горелками в положение «выкл» ○. Подождите пять минут, чтобы вышел накопившийся газ, а затем повторно зажгите гриль, следуя указаниям в разделе «Эксплуатация».

Заправьте газовый баллон.

Выпрямите газовый шланг.

Очистите порты горелок. Смотрите раздел «Очистка портов горелок».

ПРИЗНАК

- Запах газа наряду со слабым пламенем желтого цвета.

ПРИЧИНА

Засорены сетки защиты от пауков/насекомых.

РЕШЕНИЕ

Очистите сетки защиты от пауков/насекомых. Смотрите пункт «Очистка сетки защиты от пауков/насекомых» в разделе, посвященном уходу за изделием. Также смотрите рисунки и информацию, указанную в данном разделе, касающуюся правильной формы пламени и сеток защиты от пауков/насекомых.

ПРИЗНАК

- Запах газа и легкий шипящий звук.

ПРИЧИНА

Возможно, повреждена внутренняя резиновая прокладка крана газового баллона.



РЕШЕНИЕ

Проверьте резиновую прокладку. Если она повреждена, верните баллон местному поставщику.

Правильная форма пламени горелки


Горелки вашего гриля были настроены на заводе на правильную газовоздушную смесь. Когда горелки работают правильно, вы увидите особую форму пламени. Концы пламени могут проблескивать желтым цветом (А), а цвет пламени варьироваться от светло-синего (Б) к темно-синему (В).

⚠ ОСТОРОЖНО: наличие грязи в портах может препятствовать прохождению полного потока газа, что приведет к воспламенению (Г) внутри газовых клапанов и вокруг них, нанося серьезный ущерб вашему грилю.

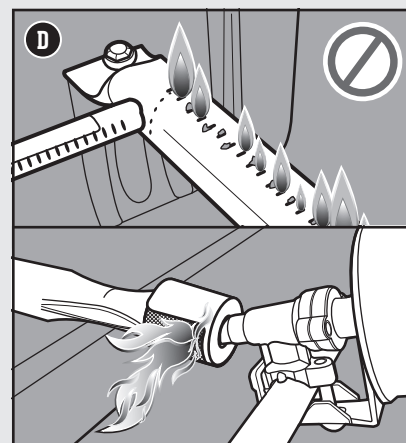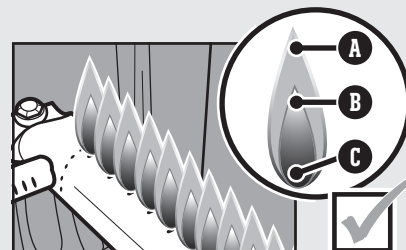


Сетки защиты от пауков / насекомых.

Воздушные отверстия горелок (Д) оснащены сетками защиты из нержавеющей стали, препятствующими образованию паутины и гнезд насекомых внутри горелок. Кроме того, снаружи сеток защиты от пауков / насекомых может накапливаться грязь, которая препятствует попаданию кислорода в горелки.

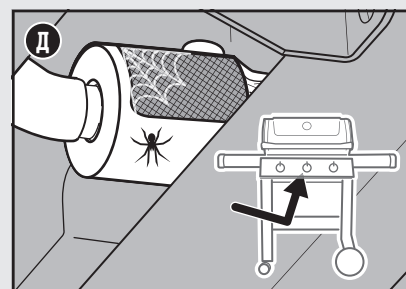

⚠ ОСТОРОЖНО! Не пытайтесь ремонтировать передающие, сжигающие или поджигающие газ компоненты или элементы конструкции, не обратившись предварительно в службу поддержки клиентов Weber-Stephen Products LLC.

⚠ ОСТОРОЖНО! Неиспользование оригинальных частей Weber-Stephen для ремонта или замены аннулирует действие гарантии.

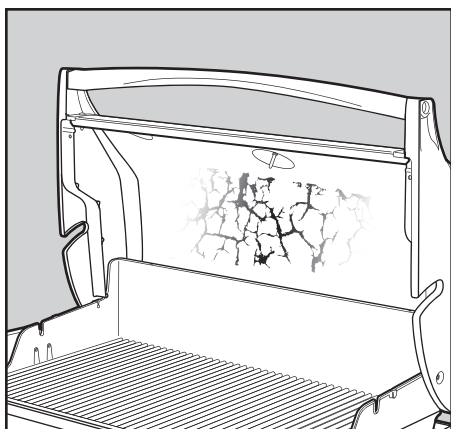

ГРИЛЬ ИСПАЧКАН ЖИРОМ (отслаивающаяся краска и воспламенения)

ПРИЗНАК

- Под крышкой появляется подобие отслаивающейся краски.

ПРИЧИНА

Хлопья, которые вы видите, являются парами от приготовления пищи, которые превратились в уголь.

РЕШЕНИЕ

Это происходит со временем в результате работы гриля. Это не является дефектом. Очистите крышку. Смотрите раздел «Уход за изделием».

ПРИЗНАК

- Воспламенения при предварительном нагревании и готовке на гриле.

ПРИЧИНА

На гриле осталась пища с прошлого приготовления.

РЕШЕНИЕ

Обязательно требуется предварительно нагревать гриль в течение 10-15 минут, устанавливая максимальную отметку температуры.

Следует тщательно очистить внутреннюю часть гриля.

Следуйте указаниям, приведенным в разделе «Очистка и обслуживание» для очистки внутренней части гриля сверху вниз.

Проверка компонентов электронной системы зажигания

При нажатии на кнопку зажигания должен послышаться щелчок. Если вы не слышите щелчка, проверьте батарею и провода.

Проверка батареи

Следует проверить три возможных проблемы с батареей, которая является источником энергии для модуля зажигания:

- 1) Некоторые батареи имеют защитную пластиковую обертку. (Не перепутайте пластик с маркировкой батареи). Убедитесь в том, что пластиковая обертка снята.
- 2) Убедитесь в том, что батарея установлена правильно (В).
- 3) Если батарея разрядилась, необходимо заменить ее на новую.

Проверка проводов

Существует два возможных проблемных места, которые необходимо проверить.

- 1) Убедитесь в том, что провода зажигания надежно подсоединены к клеммам на ключ зажигания под панелью управления.
- 2) Убедитесь в том, что провода зажигания соответствующим образом подсоединены к модулю зажигания. Цветовая маркировка клемм проводов соответствует маркировке клемм на модуле зажигания. Количество проводов может отличаться в зависимости от модели.



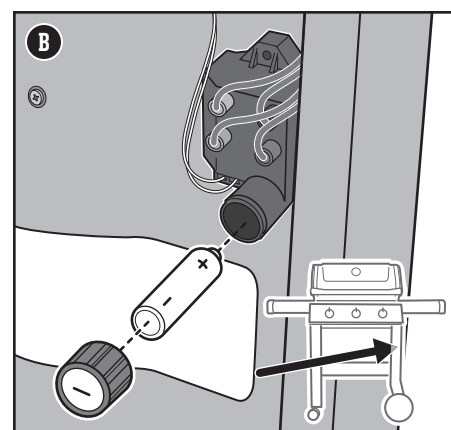



Схема проводки модуля поджига

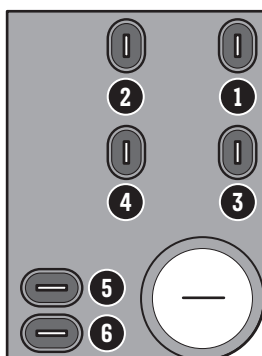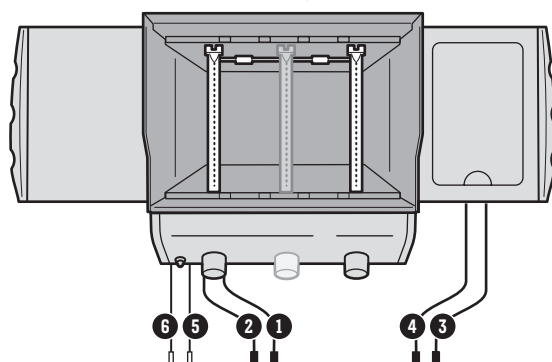


НЕОБХОДИМО
ОБРАТИТЬСЯ
В ОТДЕЛ РАБОТЫ

SPIRIT II E-220 GBS

Spirit II E-220_GBS_LP_EMEA_050118

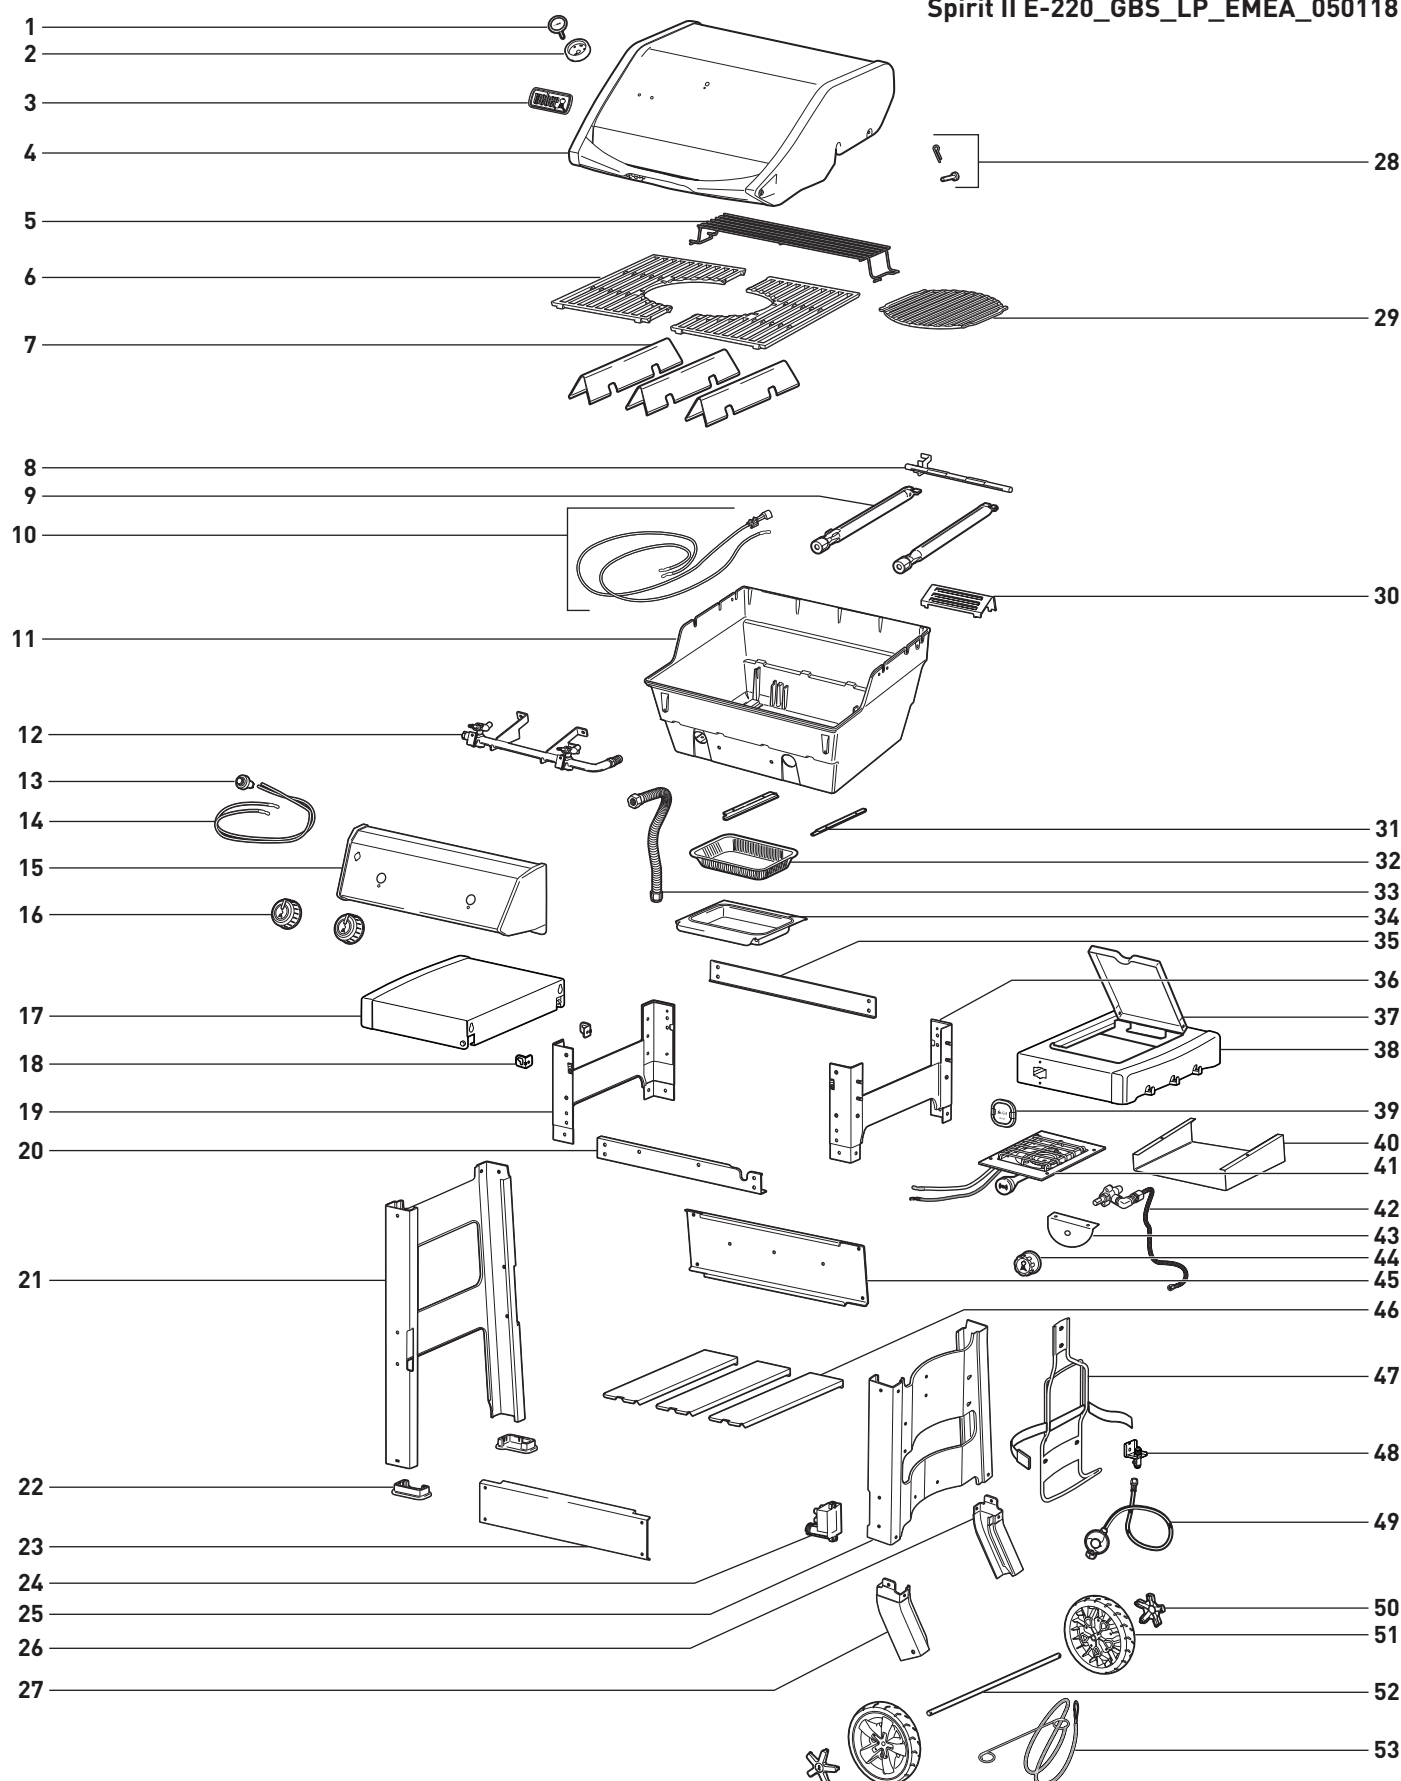

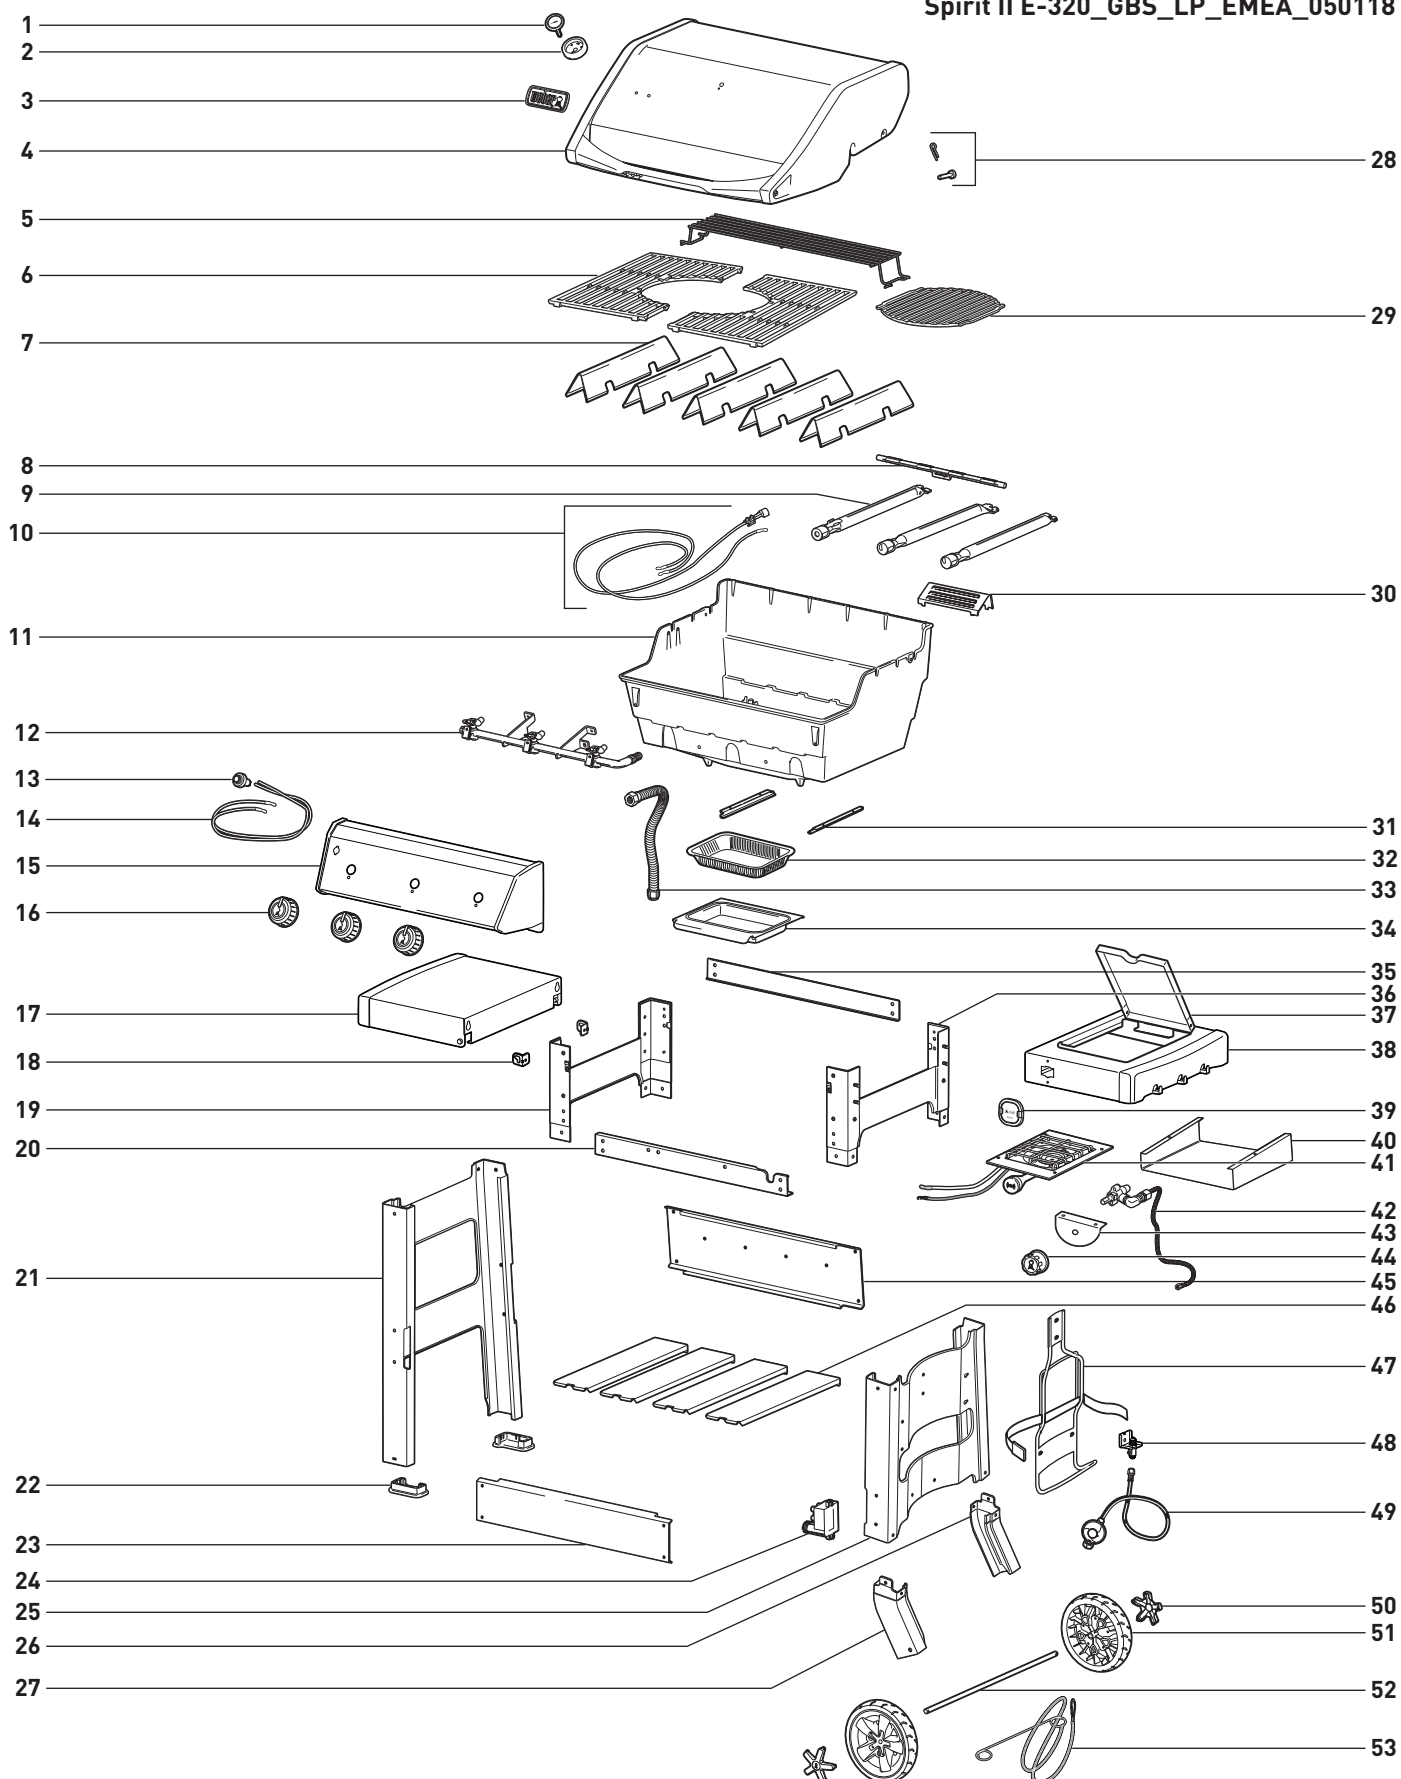

Руководство по приготовлению пищи на гриле

Тип	Толщина/ширина	Примерное общее время приготовления
 КРАСНОЕ МЯСО		
Стейк: Нью-Йоркский стейк, биштекс, стейк без костей, биштекс на косточке и филе-миньон (тонкий край вырезки)	Толщина около 19 мм	4-6 минут при прямом нагреве на высокой температуре
	Толщина около 25 мм	6-8 минут при прямом нагреве на высокой температуре
	Толщина около 50 мм	14-18 минут: обжарка в течение 6-8 минут при прямом нагреве на высокой температуре, а затем доведение в течение 8-10 минут при непрямом нагреве на высокой температуре
Пашина с биштексной частью	Вес 0,68–0,90 кг, толщина около 19 мм	8–10 минут при прямом нагреве на средней температуре
Котлета из говяжьего фарша	Толщина около 19 мм	8–10 минут при прямом нагреве на средней температуре
Тонкий край вырезки	1,3–1,8 кг	45–60 минут: 15 минут при прямом нагреве на средней температуре, а затем 30–45 минут при непрямом нагреве на средней температуре
 СВИНИНА		
Сарделька: свежая	связка весом около 85 г	20-25 минут при прямом нагреве на низкой температуре
	Толщина около 19 мм	6-8 минут при прямом нагреве на высокой температуре
Отбивная с костью или без	Толщина около 31–38 мм	10-12 минут: обжарка в течение 6 минут при прямом нагреве на высокой температуре, а затем доведение в течение 4-6 минут при непрямом нагреве на высокой температуре
Ребра: молодой поросенок, грудинка	1,3–1,8 кг	1½–2 часа при непрямом нагреве на средней температуре
Ребра по-деревенски на косточке	1,3–1,8 кг	1½–2 часа при непрямом нагреве на средней температуре
Тонкий край вырезки	0,454 кг	30 минут: обжарка в течение 5 минут при прямом нагреве на высокой температуре, а затем доведение в течение 25 минут при непрямом нагреве на средней температуре
 ПТИЦА		
Куриная грудка без костей и кожи	170–226 г	8–12 минут при прямом нагреве на средней температуре
Куриное бедро без костей и кожи	113 г	8–10 минут при прямом нагреве на средней температуре
Кусочки курицы, ассорти на косточке	85–170 г	36–40 минут: обжарка в течение 6–10 минут при прямом нагреве на низкой температуре, а затем доведение в течение 30 минут при непрямом нагреве на средней температуре
Курица целиком	1,8–2,2 кг	1-1¼ часа при непрямом нагреве на средней температуре
Курица по-корнуэльски	0,68–0,90 кг	60–70 минут при непрямом нагреве на средней температуре
Индейка целиком, нефаршированная	4,5–5,4 кг	2-2½ часа при непрямом нагреве на средней температуре
 МОРЕПРОДУКТЫ		
Рыбное филе или стейк: палтус, красный луциан, лосось, сиба, рыба-меч и тунец	Толщина 6,3–12,7 мм	3–5 минут при прямом нагреве на средней температуре
	Толщина 25–31 мм	10–12 минут при прямом нагреве на средней температуре
	0,454 кг	15–20 минут при непрямом нагреве на средней температуре
Рыба целиком	1,36 кг	30–45 минут при непрямом нагреве на средней температуре
Креветки	42,5 г	2–4 минуты при прямом нагреве на высокой температуре
 ОВОЩИ:		
Спаржа	диаметр 12,7 мм	6–8 минут при прямом нагреве на средней температуре
Кукуруза	неочищенная	25–30 минут при прямом нагреве на средней температуре
	очищенная	10–15 минут при прямом нагреве на средней температуре
Грибы	шитаке или молодые грибы	8–10 минут при прямом нагреве на средней температуре
	портобелло	10–15 минут при прямом нагреве на средней температуре
Лук	разрезанный пополам	35–40 минут при непрямом нагреве на средней температуре
	дольками в 12,7 мм	8–12 минут при прямом нагреве на средней температуре
	целиком	45–60 минут при непрямом нагреве на средней температуре
Картофель	дольками в 12,7 мм	9–11 минут: обжарка в течение 3 минут, а затем доведение в течение 6–8 минут при прямом нагреве на средней температуре

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://weber.nt-rt.ru/> || wrg@nt-rt.ru